


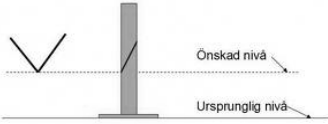


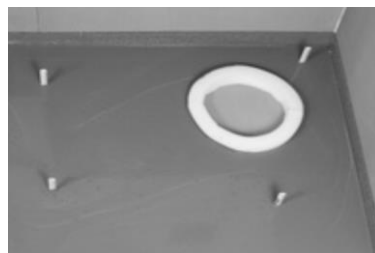

Dämpfolie i golv-/väggvinkel för att undvika att spackel fäster i väggen.

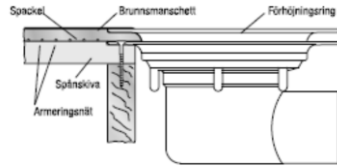


Nivåsticka / raketer för att väga av golvet.
12 mm vid golvbrunn på träbjälklag lägsta nivå.

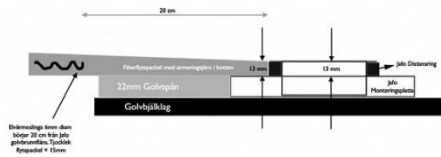




Dämpfolie i golv-/väggvinkel för att undvika att spackel fäster i väggen.

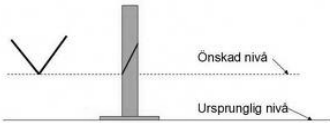

Nivåsticka / raketer för att väga av golvet.

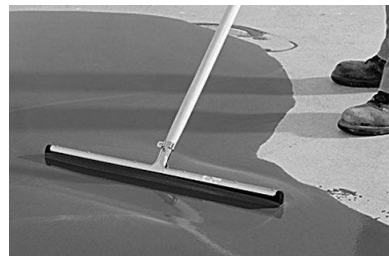



Avstängningslist för att markera lokalt fall.
Flytspackling utanför avstängningslist
Byggspackel lokalt i fallet,
för att bygga ett perfekt fall mot golvbrunn
innanför avstängningslist.

