


Minsta mått för passbit kan inte anges, men man skall eftersträva en längd på minst 1/3 del av plattans kantlängd.

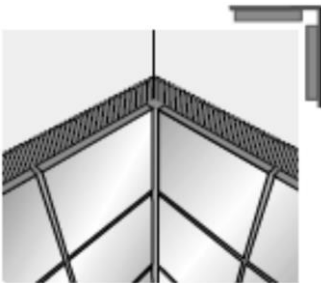

I ytter hörn skall hela plattor efterträvas.





I innerhörn skall centrerade plattor eftersträvas.



Kantlister eller jolly skärning samt dansk sättning kan väljas.

Plattor som monteras i innerhörn måste släppas minst 5 mm från vägg, och sättas kant i kant. Måste finnas plats för rörelse.



Väggen kan röra sig beroende av konstruktion och yttre påverkningar..

Bottnings list och eller mjukfog.

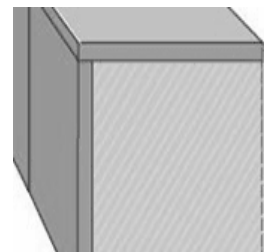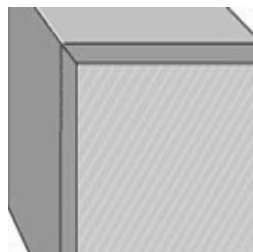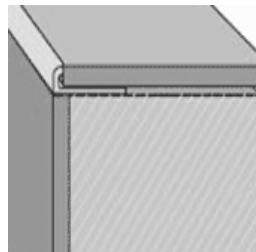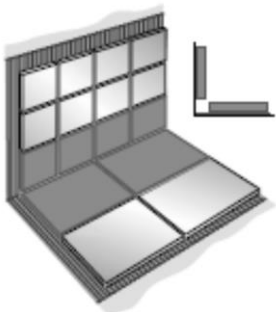

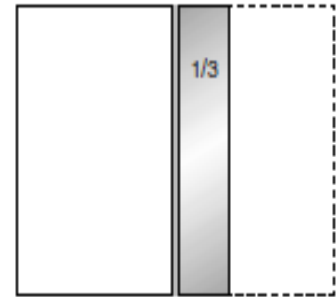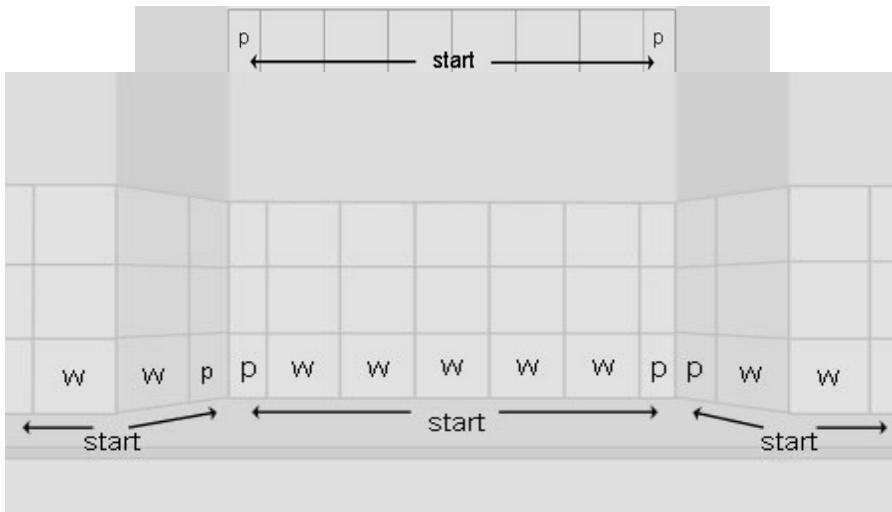


Minsta mått för passbit kan inte anges, men man skall eftersträva en längd på minst 1/3 del av plattans kantlängd.

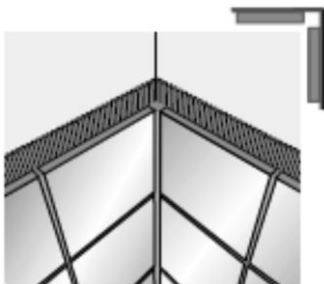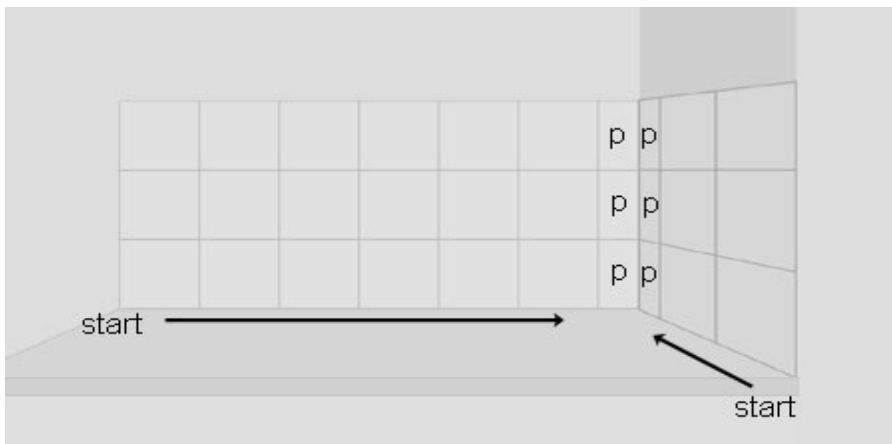

I ytter hörn skall hela plattor eftersträvas.  
I innerhörn skall centrerade plattor eftersträvas.  
Kantlister eller jolly skärning samt dansk sättning kan väljas.  
Plattor som monteras i innerhörn måste släppas minst 5 mm från vägg, och sättas kant i kant. Måste finnas plats för rörelse.  
Väggen kan röra sig beroende av konstruktion och yttre påverkningar..  
Bottnings list och eller mjukfog.

1. Rund kakellist

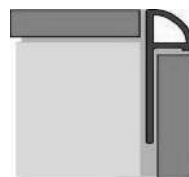

2. Rak kakellist

