


Mjukfogning skall utföras :


- I hörn och vinklar där underlaget på båda sidorna är betong gjuten mindre än ett år
Innan platsättningsarbeten skall påbörjas.
- I nyproduktion skall mjukfog utföras då risk för rörelser i underlaget föreligger.
Exempelvis vid väggvinkel då skivkonstruktionen möter betongvägg,
eller där skivkonstruktion möter skivkonstruktion.
- Över dilatationsfog i underliggande konstruktion.
- Vid övergång till andra material i väggar, dörrfoder, fönsterkarm, dörrtröskel och vid
Vinkel i vägg/tak.

Mjukfogning skall inte utföras :

- I underkant keramisk väggbeklädnad som överlappar plastmattas uppvik på vägg.
- Vid fog mellan keramik och klinkerram (slukrits) i anslutning till golvbrunn.
- I normalfallet golv/vägg vinkel.

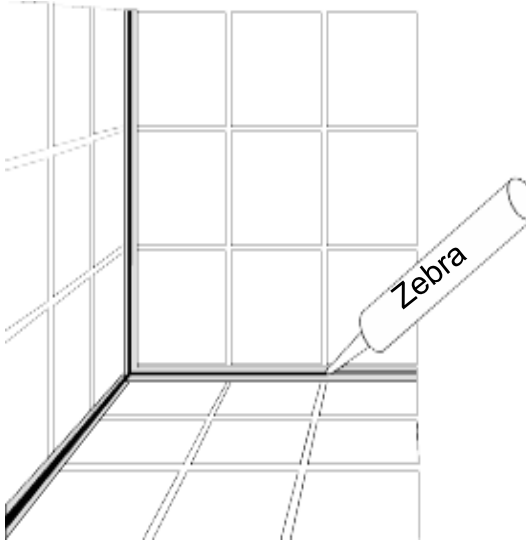

Maskerings tejp
Silikon
Inga fingrar i silikonet
OM använd handskar

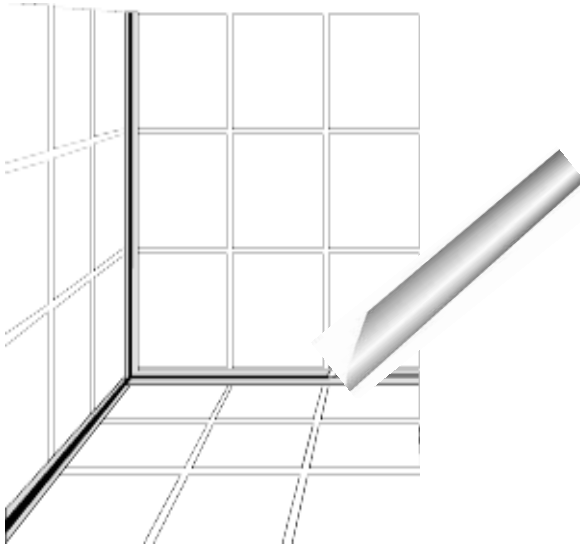

Burk med YES diskmedel
VP-rör 16 mm i burken, skuret 45 °
Slipa till kanterna för skarpare skär.
Ta bort överflödig silikon med vp-röret
Silikonet hamnar i röret och slabbar ej.

Jämna av fogarna med verktyg

