



Spackla av golvet så att det blir lutning -/ fall på golvet, terrassen eller trappan 2 cm / lpm.



Avlägsna färg, smuts och lösa partiklar.
Laga ojämnheter med vattenskadestabilt spackel, som tål utomhus belastning.
Kolla även att ytan är hård och inte har bom i sig.
Kolla så att inte betongen har karbonatiserings tensdenser.



När golvet är plant och har en slät yta men med lutning 2 cm / lpm.


Är det dags att välja om det skall tätas eller ej.



Detta har vi sett förut.....Och det är inte kul.
(foga in ta plattorna för tidigt efter montering...)
Välj ett tätskikt !
Gärna vattentätt men diffusionsöppet tätskikt.
Det är deformationsupptagande tar upp rörelser i underlaget eller plattan vid temperatur förändringar.
Det skyddar även mot karbonatisering av betongen.



För att minimera risker bör man undvika följande.
Stora plattor
Svarta plattor
Små fogar

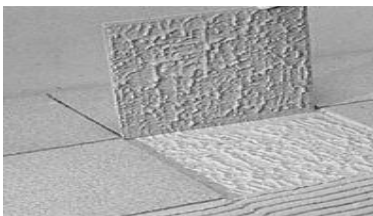

Vidhäftning mot både underlag som platta.
Utomhus vill vi att man alltid dubbellimmar plattorna.
Man bakstryker plattorna med fästmassa och tandar ut fästmassa på underlaget, för bästa vidhäftning.
RUND tandspackel 15 - 20 mm



Fogar och fogning ute.
Minst 3 mm fogar så eventuellt kapillärtryck kan släppas ut.
Välj en fog som lämplig att använda ute...
Gärna en industrifog som tål både starka kemikalier och hård belastning. Foga ute tidigast 72 tim efter montering...